


H AWT 2240/AWT 2250

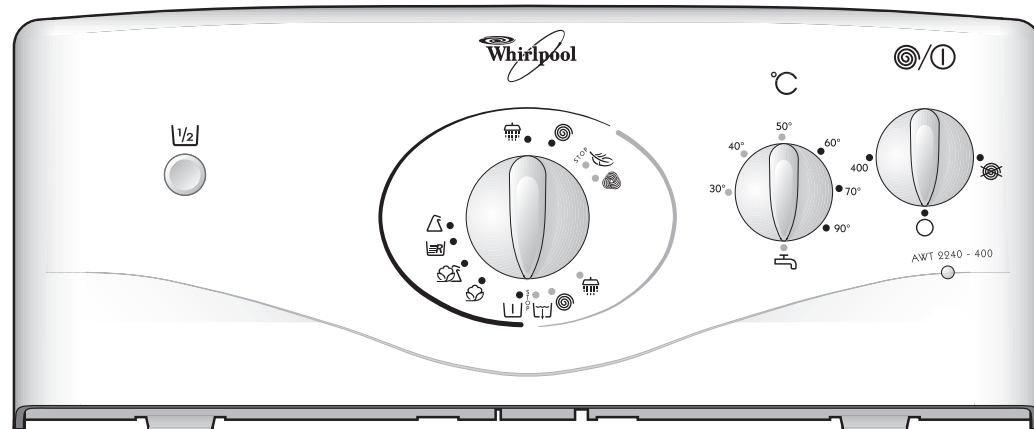

- "Hideg"
- "Készülék kikapcsolása"
- "Nincs centrifugálás"

A program időtartamának adatai (irányértékek) maximális hőmérséklet melletti, speciális funkciók nélküli mosásra érvényesek.

❄️: funkció / Igen: adagolás szükséges
 1) Ne használjon folyékony mosószereket.
 2) Max 400 rpm - AWT 2240
 Max 500 rpm - AWT 2250

Program	Mosás típusa / Megjegyzések	Max. töltet kg	Mosószer és adalékok				Választható funkciók	Hőmérsékletváltó °C	Maximális centrifugálási sebesség ford/perc	A program időtartama kb. perc
			Előmosás 	Főmosás 	Öblítőszer 	Fehérítő 	Fél-töltet 			
Pamut előmosással	Erősen szennyezett lepedők, terítők, alsóneműk, ingek stb., amelyek tartós és a magas hőmérsékletnek ellenálló pamutból készültek. <i>A maximális töltet erősen szennyezett ruhanemű esetén 3,5 kg.</i>	5,0	Igen ¹⁾	Igen	❄️	❄️	❄️	❄️-től 90-ig	Max. ²⁾	130
Pamut	Mérsékelt szennyezett lepedők, terítők, alsóneműk, törölközők stb., amelyek tartós és a magas hőmérsékletnek ellenálló pamutból készültek.	5,0	— ¹⁾	Igen	❄️	❄️	❄️	❄️-től 90-ig	Max. ²⁾	115
Színes	Mérsékelt szennyezett, poliészterből (Diolen, Trevira); poliamidból (Perlon, Nylon) vagy kevert szálás pamutból készült blúzok, ingek stb.	2,0	— ¹⁾	Igen	❄️	—	❄️	❄️-től 60-ig	Max. ²⁾	100
Gyors mosás	Blúzok, ingek, pamutblúzok, sötét színű frottíruhák, farmerek stb., ha enyhén szennyezettek.	5,0	— ¹⁾	Igen	❄️	—	❄️	❄️-től 40-ig	Max. ²⁾	85
Műszál	Enyhén szennyezett, poliészterből (Diolen, Trevira), poliamidból (Perlon, Nylon) vagy kevert szálás pamutból készült blúzok, ingek stb.	2,0	— ¹⁾	Igen	❄️	—	❄️	❄️-től 40-ig	Max. ²⁾	70
Öblítés + Centrifugálás	Ennél a programnál lehetősége van keményítő vagy öblítőszer hozzáadására. Ezt a programot egy intenzív centrifugálási ciklus követi.	5,0	— ¹⁾	—	❄️	—	❄️	❄️	Max. ²⁾	20
Centrifugálás	Intenzív centrifugálási ciklust tartalmazó program.	5,0	— ¹⁾	—	—	—	—	—	Max. ²⁾	15
Kímélő	Kímélő kezelést igénylő textíliák és függönyök (ruhák, szoknyák, ingek, blúzok stb.).	1,5	— ¹⁾	Igen	❄️	—	—	❄️-től 40-ig	Max. ²⁾	55
Gyapjú	Gépben mosható, tiszta élő gyapjú jelzéssel ellátott gyapjú ruhaneműk. <i>Az "Öblítősztóp" speciális funkció kiválasztásakor ne hagyja a ruhát túl sokáig az öblítővízben.</i>	1,0	— ¹⁾	Igen	❄️	—	—	❄️-től 40-ig	Max. ²⁾	45
Öblítés + Centrifugálás	Ennél a programnál lehetősége van keményítő vagy öblítőszer hozzáadására. Ezt a programot egy kímélő centrifugálási ciklus követi.	1,5	— ¹⁾	—	❄️	—	—	❄️	Max. ²⁾	15
Centrifugálás	Kímélő centrifugálási ciklust tartalmazó program.	1,5	— ¹⁾	—	—	—	—	—	Max. ²⁾	10
Vízleeresztés	Csak vízleeresztés, centrifugálás nélkül. <i>A programok alternatív lehetséges befejezése az "Öblítősztóp" után.</i>	—	— ¹⁾	—	—	—	—	—	—	5

Megjegyzés: A készülék vezérlését érzékelők végzik. Kérjük, kerülje a túlzott mosószer-használatot.

ENERGIA- ÉS VÍZFOGYASZTÁSI ADATOK

Program	Hőmérséklet (°C)	Töltet (kg)	Víz (l)	Energia (kWh)	A program időtartama (perc)
Pamut	90	5,0	72	1,80	115
Pamut	60	5,0	72	1,15	115
Színes	60	2,0	66	0,80	100
Színes	40	2,0	66	0,40	100
Gyors mosás + 1/2 töltet	40	2,5	54	0,50	85
Műszál + 1/2 töltet	30	1,0	54	0,30	70
Kímélő	40	1,5	70	0,65	55
Gyapjú	40	1,0	70	0,55	45

Az előmosási ciklus kb. 15 perccel növeli meg a program időtartamát. A fogyasztási adatok mérésére normalizált körülmények között került sor az IEC 60 456 szabvánnyal összhangban. Az otthoni fogyasztási adatok a víznyomás és a víz hőmérséklet, valamint a töltet és mosás típusa függvényében eltérhetnek a táblázatban szereplő értékektől. Az "Energia címkén" szereplő adatok a "Színes pamut 60°C" programra vonatkoznak.

* A hátralévő idő kijelzője hasonlóképpen eltérhet a táblázatban szereplő értékektől, mivel az figyelembe veszi az adott időpontban a háztartásban meglévő körülményeket.

** A víz hőmérséklet csökkentése érdekében a fő mosási ciklus végén bizonyos mennyiségű hideg vizet ad a mosóvízhez, mielőtt a szivattyú leengedné a vizet.

A MOSÁSI CIKLUS ELŐKÉSZÍTÉSE

- Csukja le az ajtószárnyakat, és ellenőrizze, hogy megfelelően záródnak-e.
- Töltse be a mosószeret és az egyéb adalékokat legfeljebb a "MAX" jelzésig az adagolóba a következők szerint:
 - Előmosást és főmosást is tartalmazó program
 - Főmosás program előmosás nélkül
 - Textilöblítők
 - Klórartalmú fehéritő
 - Folttisztító szerek
 - Vízke elleni szerek (ha szükséges)
- Az óramutatók járásával megegyező irányban forgassa el a **programválasztó gombot** a kívánt programra.
- Forgassa el a **hőmérsékletválasztó gombot** a kívánt hőmérsékletre.

NYOMJA LE A KÍVÁNT FUNKCIÓGOMBO(KA)T

"Féltöltet" gomb

- Csökkenti a vízfogyasztást a "Pamut" és a "Műszál" programoknál, különösen az öblítés alatt.
- Különösen alkalmas enyhén szennyezett ruhanemű és kisebb adag ruhák mosásához. Alkalmazásával a mosószer mennyisége is csökkenthető.
- Nem alkalmas magas hőmérsékletű programokhoz.

PROGRAM ELINDÍTÁSA

Nyissa ki a vízcsapot, majd a **centrifugálási sebesség és a Be/Ki gombot** a kívánt állásba forgatva (a jelzett centrifugálási sebesség vagy "Nincs centrifugálás") válassza ki a kívánt centrifugálási sebességet. A visszajelző lámpa felgyullad.

AJTÓZÁR

A futó programok alatt az ajtó nem nyitható ki. Az ajtó az összes program alatt automatikusan zár.

A program megállítása vagy áramkimaradás esetén az ajtózárra körülbelül 1 perc elteltével automatikusan kiold.

A PROGRAM VÉGE

- A programválasztó gomb a "STOP" jelzésnél van, a jelzőfény világít.

- Forgassa a centrifugálási sebesség gombot kikapcsolt állásba "0". A jelzőfény kialszik.
- A megfelelő gombok megnyomásával kapcsolja ki a speciális funkciókat.
- Zárja el a vízcsapot.
- Várja meg, amíg az ajtózárra kiold (körülbelül 1 perc).
- Nyissa ki az ajtót és a mosódob ajtószárnyait, és vegye ki a mosott ruhát a gépből.

ÚJ PROGRAM, CENTRIFUGÁLÁSI SEBESSÉG, FUNKCIÓ KIVÁLASZTÁSA A PROGRAM ELINDÍTÁSA UTÁN

- Forgassa a centrifugálási sebesség gombot kikapcsolt állásba "0", ha ki kívánja kapcsolni a készüléket. A jelzőfény kialszik.
- Válassza ki az új programot, hőmérsékletet, centrifugálási sebességet és a funkciókat.
- A készülék bekapcsolásához forgassa a centrifugálási sebesség gombot a kívánt centrifugálási sebességre. A jelzőfény világít.

A PROGRAM LEÁLLÍTÁSA, TÖRLÉSE, MIELŐTT AZ VÉGET ÉRNE

- Forgassa a centrifugálási sebesség gombot kikapcsolt állásba "0", ha ki kívánja kapcsolni a készüléket. A jelzőfény kialszik.
- Állítsa a programválasztót "Vízleeresztés" állásba.
- A "Vízleeresztés" program elindításához forgassa a centrifugálási sebesség gombot a kívánt centrifugálási sebességre. Csak akkor nyissa fel az ajtót, amikor a programválasztó gomb a "STOP" jelzésnél van, és az ajtózárra kioldott (kb. 1 perc elteltével).

MEGJEGYZÉSEK ÉS JAVASLATOK A HASZNÁLATTAL KAPCSOLATBAN

- Miután bekapcsolta a mosógépet, az nem indul el azonnal: néhány másodpercre van szüksége, hogy reteszelve az ajtót, betöltse a vizet, és a dob ezután kezd forogni.
- A centrifugálás megszakított indítással kezdődik: a dob elkezd és abbahagyja a forgást néhányszor, hogy javítsa a centrifugálás hatékonyságát, és jobban kiegyensúlyozza a ruhaneműt.
- A centrifugálási ciklus végén a dob néhány percig visszafele mozog: ez segítséget nyújt a ruhanemű kiszáradásában.
- Ne lépje túl a javasolt mosószer-adagolást: a túlzott habképződés megakadályozhatja a centrifugálást.
- A dob forgása leáll a mosási ciklus egyes lépéseinél az energiafogyasztás optimalizálása érdekében.