


H FL 5103

A. "Indítás késleltetése" gomb

B. "Be/Ki" jelzőfény

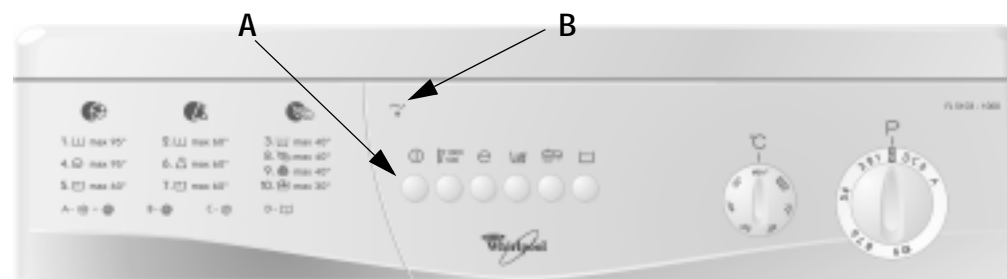

A kiválasztott mosóprogram során a programválasztó gomb az óramutató járásával megegyező irányban lépésenként végighalad az *előmosás*, *főmosás*, *öblítés* és *centrifugálás* fázisokon. Az egyes lépések néhány másodperctől

*: választható / Igen: adagolás szükséges

¹ A ruhanemű gondosabb kezelése érdekében a centrifugálási sebesség 900 fordulat/percre van korlátozva ebben a programban.

² A ruhanemű gondosabb kezelése érdekében a centrifugálási sebesség 400 fordulat/percre van korlátozva ebben a programban.

Program	Kezelési címkék	Mosás típusa/Megjegyzések	Max. töltet Kg	Mosószer és adalékok				Speciális funkciók					Centrifugálási sebesség ford/perc	Hőmérséklet-választó °C	Program-választó
				Fehérrítő	Öblítő-szer	Fő-mosás	Elő-mosás	Centrifugálási sebesség csökkentése	Eco	Gyors	Intenzív öblítés	Öblítő-stop			
Pamut előmosással		Erősen szennyezett, tartós és a magas hőmérsékletnek ellenálló pamut és lenvászón anyagok (ágynemű, terítő, alsónemű, ingek stb.).	5,0	*	*	Igen	Igen	*	*	—	*	*	1000	Max. 95°	1
Műszál előmosással		Erősen szennyezett poliészterből (Diolen, Trevira), poliamidból (Perlon, Nylon) vagy kevert szálás pamutból készült blúzok, ingek, kezelábasok stb.	2,5	—	*	Igen	Igen	* ¹⁾	*	*	*	*	900 ¹⁾	Max. 60°	2
Kímélő előmosással		Erősen szennyezett függönyök és kímélő kezelést igénylő ruhák, szoknyák, ingek és blúzok.	1,5	—	*	Igen	Igen	* ¹⁾	—	—	—	*	900 ¹⁾	Max. 40°	3
Pamut	 	Enyhén vagy mérsékelten szennyezett ágynemű és alsónemű, törölközők, ingek stb., amelyek pamutból és lenvászónból készültek. <i>Amikor a "Gyors" funkciót választja, az "Eco" és az "Intenzív öblítés" funkciók nem választhatók.</i>	Normál 5,0 Gyors 3,0	*	*	Igen	—	*	*	*	*	*	1000	Max. 95° Gyors Max. 60°	4
Pamut rövid	 	Enyhén szennyezett ágynemű és alsónemű, törölközők, ingek stb., amelyek pamutból és lenvászónból készültek.	3,0	*	*	Igen	—	*	*	—	*	*	1000	Max. 60°	5
Műszál	 	Enyhén vagy mérsékelten szennyezett poliészterből (Diolen, Trevira), poliamidból (Perlon, Nylon) vagy kevert szálás pamutból készült blúzok, ingek, kezelábasok stb. <i>Amikor a "Gyors" funkciót választja, az "Eco" és az "Intenzív öblítés" funkciók nem választhatók.</i>	Normál 2,5 Gyors 1,5	—	*	Igen	—	* ¹⁾	*	*	*	*	900 ¹⁾	Max. 60° Gyors Max. 60°	6
Műszál rövid	 	Enyhén szennyezett, pamutból, poliészterből, poliamidból vagy kevert szálás pamutból készült kezelábasok és sportruházat.	2,5	—	*	Igen	—	* ¹⁾	*	—	*	*	900 ¹⁾	Max. 60°	7
Kímélő kezelést igénylő	 	Függönyök és kímélő kezelést igénylő ruhák, szoknyák, ingek és blúzok.	1,5	—	*	Igen	—	* ¹⁾	—	—	—	*	900 ¹⁾	Max. 40°	8
Gyapjú		Csak nemezelés nélküli, tiszta élő gyapjú jelzéssel ellátott és gépben moshatóként jelölt gyapjú ruhadarabok. <i>Az "Öblítőstop" funkció kiválasztásakor ne hagyja a ruhát túl sokáig az öblítővízben.</i>	1,0	—	*	Igen	—	* ¹⁾	—	—	—	*	900 ¹⁾	Max. 40°	9
Kézi mosás		Lenvászónból, selyemből, gyapjúból és viszkózból készült, "kézzel mosható" jelzésű textíliák. <i>Az "Öblítőstop" funkció kiválasztásakor ne hagyja a ruhát túl sokáig az öblítővízben.</i>	1,0	—	*	Igen	—	* ²⁾	—	—	—	*	400 ²⁾	Max. 30°	10
Öblítés + centrifugálás	—	<i>Ennél a programnál öblítőszert és/vagy keményítőt használhat. A program egy intenzív centrifugálással fejeződik be.</i>	5,0	—	*	—	—	*	—	—	*	*	1000	—	A
Centrifugálás	—	<i>Ebben a programban a centrifugálás intenzív. Ugyanaz, mint a "Pamut" programban lévő centrifugálási ciklus.</i>	5,0	—	—	—	—	*	—	—	—	—	1000	—	B
Kímélő centrifugálás	—	<i>Ebben a programban a centrifugálás kímélő. Ugyanaz, mint a "Gyapjú" programban lévő centrifugálási ciklus.</i>	1,5	—	—	—	—	* ¹⁾	—	—	—	—	900 ¹⁾	—	C
Vízleeresztés	—	<i>Csak vízleeresztés - nincs centrifugálás A műszálás, kímélő és gyapjú programok alternatív befejezési módja, és a ruhanemű idő előtti kiszáradására is szolgál.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	D

FOGYASZTÁSI ADATOK

Program	Hőmérséklet-választó (°C)	Töltet (kg)	Víz (l)	Energia (kWh)	Program kb. időtartama (óra:perc)
Pamut	95	5,0	67	2,30	2:25
Pamut	60	5,0	59	1,15	2:05
Pamut	40	5,0	59	0,80	2:10
Műszál	60	2,5	74	1,05	1:40
Műszál	40	2,5	71	0,60	1:25
Kímélő	40	1,5	78	0,70	0:45
Gyapjú	40	1,0	80	0,70	0:40
Kézi mosás	30	1,0	76	0,50	0:55

Az előmosási ciklus kb. 15 perccel növeli meg a program időtartamát. A fogyasztási adatok mérésére normalizált körülmények között került sor az IEC 60 456 szabvánnyal összhangban. Az otthoni fogyasztási adatok a víznyomás és a víz hőmérséklet, valamint a töltet és mosás típusa függvényében eltérhetnek a táblázatban szereplő értékektől.

ADAGOLJA BE A MOSÓSZERT, ZÁRJA BE AZ AJTÓT, ÉS VÁLASSZA KI A PROGRAMOT

Töltse be a mosószert a programtáblázatban vagy a kézikönyv "Mosószer és adalékok" c. fejezetében leírtak szerint.

1. Nyissa ki a csapot.
2. Állítsa a **programválasztót** a kívánt programra.
3. Állítsa a **hőmérsékletválasztót** a kívánt hőmérsékletre.
4. **Speciális funkciókat** lehet választani.
5. Ellenőrizze, hogy az ajtó jel be van-e zárva, és a **"BE/KI"** gombot megnyomva indítsa el a mosógépet. A jelzőfény világít, jelezve, hogy a mosógép be van kapcsolva.

VÁLASSZA KI A KÍVÁNT SPECIÁLIS FUNKCIÓT
"Centrifugálási sebesség csökkentése"

gomb $\frac{1000}{500}$

- Csökkenti a beprogramozott automatikus maximális centrifugálási sebességet. Egyes programoknál az utolsó centrifugálás maximális sebessége korlátozva van a ruhaneműk kíméletesebb kezelése érdekében. Magasabb centrifugálási sebesség választása nem lehetséges.

"Eco mosás" gomb

- A mosás időtartama hosszabb, a víz hőmérséklete pedig alacsonyabb, így takarékoskodik az energiával, miközben a jó mosási eredményeket megtartja.

"Gyors mosás" gomb

- Gyors, gazdaságos mosáshoz.
- Ideális kis mennyiségű, enyhén szennyezett ruhaneműkhöz.

Megjegyzés: Csökkentse a mosószer mennyiségét.

"Intenzív öblítés" gomb

- Növeli az öblítővíz mennyiségét és az öblítési ciklus időtartamát.
- Ez a funkció különösen alkalmas nagyon lágy vízzel rendelkező területeken, csecsemőruházat, illetve érzékeny bőrűek ruháinak mosásakor.

"Öblítőstop" gomb

- A ruha az utolsó öblítővízben marad a befejező centrifugálási ciklus végrehajtása nélkül, ezáltal a ruha kevésbé gyűrődik össze és nem színeződik el.
- Ez a funkció különösen ajánlott a "Műszál" vagy "Kímélő" programhoz.
- Ez a funkció különösen hasznos olyankor, ha a centrifugálást egy későbbi időpontra kívánja halasztani, vagy csak vízleeresztést kíván végezni.

Az "Öblítőstop" funkció befejezése:

- Nyomja meg ismét az "Öblítőstop" gombot. a program automatikusan a kiválasztott mosási programhoz tartozó befejező centrifugálási ciklussal fejeződik be.

Ha a ruhákat nem akarja kicentrifugálni, a programválasztó gombot forgassa el a "Vízleeresztés" programra.

PROGRAM MÓDOSÍTÁSA

Másik program választása, amikor a program már elkezdődött:

1. Kapcsolja be a készüléket a **"BE/KI"** gomb megnyomásával.
2. Válassza ki az új programot.
3. Indítsa el a programot a **"BE/KI"** gomb megnyomásával.

PROGRAM VÉGE

1. A program végén a programválasztó visszatér stop állásba.
2. A gép kiürítéséhez várja meg, amíg az ajtó zár kiold (körülbelül 1 perc).
3. Kapcsolja ki a készüléket, nyissa ki az ajtót, és szedje ki a ruhaneműt.
4. Zárja el a csapot, és hagyja félig nyitva az ajtót, hogy a dob kiszáradhasson.

MEGJEGYZÉSEK ÉS JAVASLATOK A HASZNÁLATTAL KAPCSOLATBAN

- **VÍZSZINT**
Lehet, hogy nem látható, mivel a ciklus minimális vízfogyasztásra van optimalizálva anélkül, hogy engedményeket tennünk volna a mosási minőség rovására.
- **CENTRIFUGÁLÁSI SEBESSÉG SZABÁLYOZÁSA**
A centrifugálási sebesség automatikusan csökkenthető, vagy a centrifugálás ki is zárható kis töltetek vagy nagyon vízfelszívó ruhaneműk (pl. fürdőköpeny, fűrdőszobaszőnyeg) esetén.
Ez a szabályozás megelőzi a ruhák és a készülék károsodását, valamint a töltet egyensúlyhiánya miatt a gép által keltett túlzott vibrációt és az emiatti hanghatást. magasabb centrifugálási sebesség választásával a zajszint növekszik.
- **MOTORZAJ**
Az új, elektronikus vezérlésű motor által keltett üzemi zaj nem ugyanaz, mint amelyhez a régi készülékeknél hozzászokott. Ne lepődjön meg - a modern technológiának modern a hangja is.
- **A SZŰRŐ TISZTÍTÁSA**
A szivattyú zavartalan működésének biztosítása érdekében rendszeresen ellenőrizze a szűrőt, és szükség esetén tisztítsa meg.