

INSTRUCTION BOOKLET INSTRUKCJA OBSŁUGI KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
NÁVOD NA POUŽITÍ MODE D'EMPLOI РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ZANUSSI

WASHING MACHINE

PRALKI

MOSÓGÉP

PRAČKA

LAVE-LINGE

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

FL 411 C

FL 411 CN

TARTALOMJEGYZÉK

Fontos tanácsok	27
A készülék elhelyezése és üzembehelyezése	28
Kicsomagolás	28
Beállítás és csatlakoztatás a vízvezetékhez	28
Szennyvízelvezetés és elektromos csatlakoztatás	29
A mosógép használata	30
Kezelő elemek	30
Mosószeradagoló fiók, jelzések	30
A műveletek sorrendje	31
Mosási programok	32
Mosási tanácsok	34
Mosószeres és adalékanyagok	34
Nemzetközi jelzések a textíliák kezeléséhez	35
Karbantartás	36
Külső borítólap, mosószeradagoló fiók, a vízvezető szűrője és a vízbevezető tömlő karbantartása	36
Működési zavarok elhárítása	37

MŰSZAKI ADATOK

Méreték:	magasság	85 cm
	szélesség	60 cm
	mélység	42 cm (FL411CN) 52 cm (FL411C)
Feszültség/frekvencia:		220-230V/50Hz
Maximális teljesítményfelvétel:		2250W (10A)
Víznyomás:	minimum	5 N/cm ²
	maximum	80 N/cm ²
Maximális ruhatöltet:	pamut és len	4,5 kg (FL411CN)
	műszálás és finom textília	5 kg (FL411C)
	gyapjú	2 kg 1 kg
Centrifuga fordulatszáma	maximum	400 fordulat/perc
Zajsztint:	mosásnál	56 dB (A)
	centrifugálásnál	70 dB (A)
Tömeg		71 kg (FL411C) 68 kg (FL411CN)

MEEI engedély:

KERMI engedély:

Ez a készülék megfelel az Európai Közös Piac 1987 június 2-i rádió zavarszűrésre vonatkozó 87/308 sz. irányelvnek.

FONTOS TANÁCSOK

Mielőtt a mosógépet üzembehelyezné, olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót. Kövesse híven a benne foglalt utasításokat.

Őrizze meg az útmutatót, hogy később is forgatni tudja. Ha a berendezést eladja vagy átadja egy másik felhasználónak, adja át a kezelési útmutatót is.

Ezek az útmutatások biztonsági célokat szolgálnak. Olvassa el figyelmesen őket még mielőtt a mosógépet beállítaná és üzembehelyezné.

BEÁLLÍTÁS

- A készülék súlyos, ügyeljen a megmozdításakor.
- Használat előtt távolítsa el a csomagolóanyagot és a szállításhoz alkalmazott rögzítő elemeket.
- A készülék beállításához szükséges elektromos és vízszereleési munkákat csak szakképzett személy végezheti.
- Ügyeljen arra, hogy a gép ne legyen rajta a hálózati vezetéken.
- **Ha a mosógép szőnyegpadlón áll, külön győződjön meg róla, hogy a levegő szabadon áramlik-e a gép lába és a padlóborítás között.**

A MOSÓGÉP HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ TUDNIVALÓK

- Használat után áramtalanítsa a készüléket és zárja el a vízcsapot.
- Ne terhelje túl a mosógépet ruhaneművel.
- Csak gépi mosásra alkalmas ruhaneműt mosson a gépben.
- Mielőtt a ruhaneműt a gépbe helyezné, győződjön meg róla, hogy üresek-e a zsebek, a gombok erősen tartanak-e és a zipzárok fel vannak-e húzva!
- Olajjal szennyezett ruhát nem szabad a gépben mosni. Amennyiben illékony folttisztítót használ a ruhatisztításhoz, győződjön meg róla, hogy a vegyszer elpárolgott-e, mielőtt a ruhát a gépbe tenné!
- Csak a tanácsolt mennyiségű mosószert, öblítőszert, vízlágyítót használja.
- Egyes mosások közti időben tartsa félig nyitva a gép ajtaját, hogy a gumiszigetelése ne károsodjon.
- Mielőtt a mosógép ajtaját kinyitná, győződjön meg róla, hogy nincs-e víz a gépben. Az ajtót csak a víz leeresztése után nyissa ki. Kétes esetben nézze meg a kezelési útmutatót!

JAVÍTÁS, SZERVÍZ

- Soha ne próbálja meg egyedül megjavítani a mosógépet! Ha a javítást nem szakember végzi, ez a készülék károsodásához vezethet. Meghibásodás esetén forduljon a lakhelyéhez legközelebb eső javító szervízhez és mindig ragaszkodjon eredeti alkatrész beszereléséhez!

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- A gép jellegzetességeit megváltoztatni tilos.
- A készüléket csak felnőttek használhatják!
- Használat előtt mindig ellenőrizze, hogy nincs-e átlatkölyök, idegen tárgy a mosógépben, amelyeket a gyermekek tettek oda.
- A mosógép ajtajának üvege mosás közben nagyon átmelegedhet. Ne engedjünk kisgyermeket a működő mosógép közelébe!
- A mosógép selejtezésekor vágja le a betápkábelt és rongálja meg az ajtó zárját, mielőtt a begyűjtőhelyre szállíthatná a gépet!

ÜZEMBEHELYEZÉS


A készülék elhelyezése és üzembehelyezése.

Kicsomagolás



Üzembehelyezés előtt távolítsa el a szállításhoz alkalmazott dobörgztő elemeket az alábbiak szerint!

Megjegyzés:

Javasoljuk, hogy őrizze meg a rögzítő elemeket, hogy esetleges költözéskor újra használni tudja.

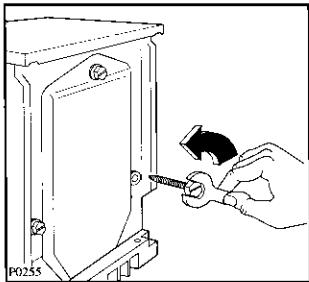

Csavarculccsal csavarja ki a gép hátoldalán a jobb-oldali csavart, majd fektesse a gépet a hátoldalára! Ügyeljen arra, hogy eközben ne törje meg a tömlőket! Ennek érdekében tegye a gép alá az egyik polisztírol sarokpárnát!

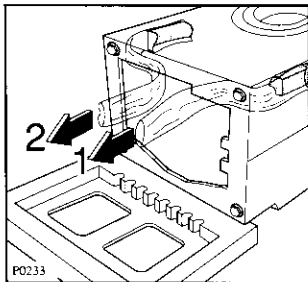
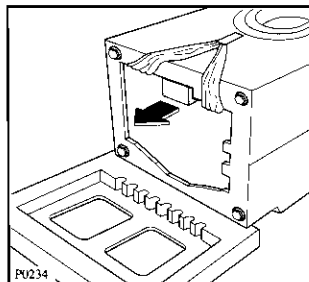


Távolítsa el a polisztírol habpárnát a gép aljáról és tegye szabaddá a dobörgztő betéteket: távolítsa el a rögzítő ragasztószalagot!

Nagyon óvatosan közép felé húzza ki először a jobb-oldali (1), majd a baloldali (2) dobörgztő betétet.

Állítsa vissza a gépet a talpára.

Majd csavarja ki a másik két csavart is a hátoldalon.

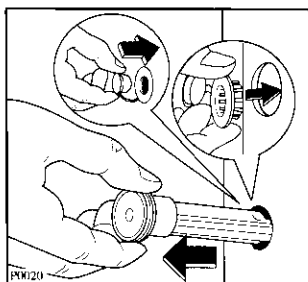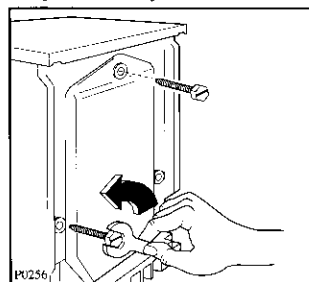


Távolítsa le a csavarnyílásokból a műanyagcsapokat!

Zárja el a csavarnyílásokat a kezelési útmutatóhoz mellékelt műanyagdugókkal!



Elhelyezés

A mosógépet sík és szilárd padlón kell elhelyezni ügyelve arra, hogy ne legyen a fal vagy valamilyen bútor közvetlen közelében. A mosógép közelében vízcsapnak, lefolyónak és hálózati dugaszoló aljzatnak kell lennie. Amennyiben fali szennyvízelvezető van, előtte ellenőriztesse szakemberrel, hogy elegendő-e a kapacitása.

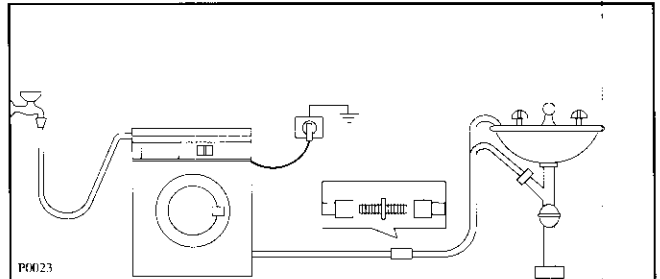

Vízbemenet

A géphez mellékelt szűrő tömítőgyűrűt tegye a tömlővége elé a hollandi anyába, majd csatlakoztassa a vízbevezető tömlőt egy 3/4"-os vízcsapra.

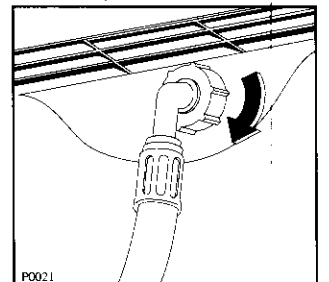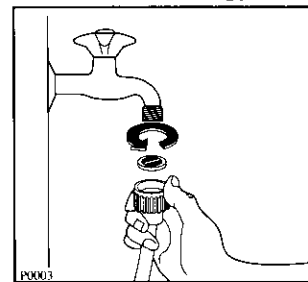


Állítsa be helyes irányba a tömlő másik végét a mosógép hátoldalán úgy, hogy lazítsa meg a hollandi anyát. Beállítás után húzza meg szorosan, hogy a vízszivárgást megakadályozza!

Bár a gépnek saját szellőzőnyílása van, előfordulhat, hogy mégis szellőzőnyílással ellátott csaphoz kelljen kötni. Ha a hálózati víz gyakran nagyon magas nyomású, szereljen megfelelő 23x4x4 mm 3/4"-os redukort a vízbevezető tömlő és a gép közé. A vízbevezető tömlőt tilos meghosszabbítani. Ha rövid lenne, és nem akarja a vízcsapot áthelyezni, cserélje ki a csövet egy nyomásbíró, a célnak megfelelő hosszabb tömlővel.

Vízvezetés

A szennyvízelvezető tömlőt háromféleképpen lehet elhelyezni:

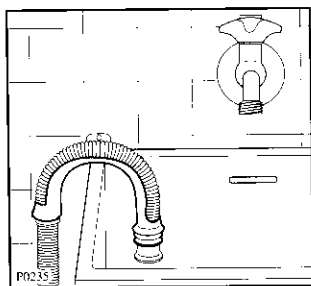

Mosdókagyló (vagy kád) szélére akasztva max. 60-90 cm magasan. Ebben az esetben ügyelni kell arra, hogy szivattyúzás közben a tömlő ne essen le a mosdókagyló (vagy a kád) széléről. Rögzítheti a tömlőt egy zsineggel a vízcsaphoz vagy a falhoz!

Mosdókagyló vagy mosogató lefolyóelágazásába kötve. A csőelágazásnak a szifon fölött kell lennie úgy, hogy a bekötés a padlózat fölött legalább 60 cm-re legyen!

Lefolyócsőbe csatlakoztatva. A belépő nyílás a padlózat legalább 60 cm-re legyen, de ne legyen 90 cm-nél magasabban! A bekötéshez 65 cm-es függőleges tömlőt használjon.

A lefolyótömlővéget mindig szellőztetni kell, azaz a szennyvízelvezető cső belső átmérője mindig nagyobb kell, hogy legyen, mint a lefolyótömlő külső átmérője!

A lefolyótömlőt csak maximum 180 cm hosszúságúra lehet megnövelni. A hosszabbító tömlő belső átmérője legyen azonos az eredeti tömlő belső átmérőjével! Erre a célra megfelelő összekötőelemet kell használni!

A hosszabbító tömlőt vezessük a földön és csak a lefolyó előtti szakaszon emeljük fel az adott magasságig.

Elektromos csatlakoztatás

Mielőtt a készülék csatlakozó dugóját csatlakoztatná a fali dugaszoló aljzathoz, ellenőrizze az alábbiakat:

1. a helyi hálózati feszültség megfelel-e a műszaki adatokban megadott feszültségértéknek.
2. a lakásában lévő fogyasztásmérő, a biztosítók, a rendelkezésre álló hálózat és a fali dugaszoló aljzat kielégítik-e a maximális felvett teljesítmény által támasztott követelményeket.

A készülék első érintésvédelmi osztályú, csak megfelelő védőföldeléssel ellátott fali dugaszoló aljzatról működtethető. A csatlakozó vezeték nem hosszabbítható meg. Ha rövid, ki kell cserélni egy hosszabb kábelre vagy a dugaszoló aljzatot kell áthelyezni.

A meghibásodott készüléket, beleértve a hálózati csatlakozó vezeték cseréjét is, csak szakember/szervíz javíthatja.

A gyártó cég elhárítja a felelősséget minden olyan esetleges balesetért, amely ezen biztonsági előírások be nem tartásából származik.


Vízszintbe-állítás

Tolja a mosógépet végleges helyére és állítsa vízszintbe a szabályozható lábak segítségével. Ellenőrizze, hogy a gép stabilan álljon mind a négy lábán.

Miután vízszintbe állította a mosógépet, rögzítse a lábakat az anyák meghúzásával. Ha szükséges, használjon csavarhúzó!


HASZNÁLAT

Kezelő elemek

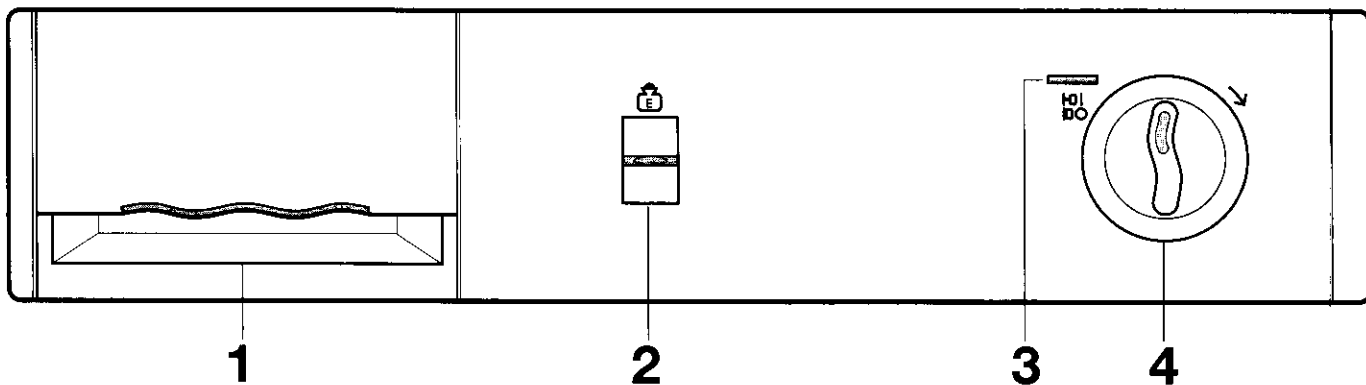




MAGYAR

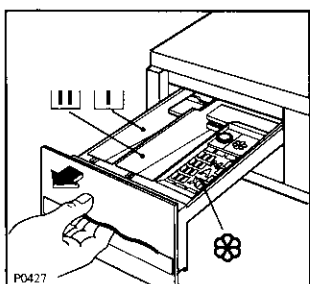1 Mosószeradagoló fiók



Szimbólumok

-  Előmosás: a mosószeradagoló fiók baloldali rekesze
-  Mosás: a mosószeradagoló fiók középső rekesze
-  Öblítőszer: a mosószeradagoló fiók jobb oldali rekesze

2 Takarékos mosás gombja

Ha, még mielőtt a B programot kiválasztaná, benyomja ezt a gombot, a mosás víz hőmérséklete 90°C-ról 60°C-ra csökken.

A program lefutási ideje nem változik. Ellenben lényegesen kevesebb villamos energiát használ. A takarékos mosás gombját kevésbé szennyes ruhák mosásakor ajánlatos benyomni.

3 Működési jelzőlámpa

Ha a gép működni kezd, ez a lámpa kigyullad.


4 Programválasztó forgatógomb

A kívánt program kiválasztásához, forgassa el ezt a gombot **az óra járásával** megegyező irányba a megfelelő jelig.

A program beindításához húzza ki ezt a gombot. Ha pedig meg akarja állítani a gépet, ugyanezt a gombot kell benyomnia.


A műveletek sorrendje

1. A mosnivaló betöltése

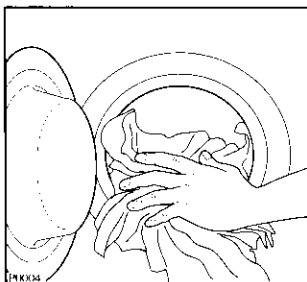


Húzza ki a zárógombot és nyissa ki a mosógép ajtaját. Darabonként tegye be a mosnivalót a dobba. A ruhadarabokat lazán, széthajtogatva helyezze el. Csukja be az ajtót.

2. Mosószer adagolása

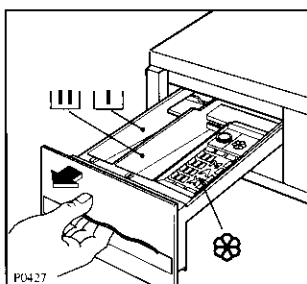



Húzza ki akadárig a mosószeradagoló fiókot.

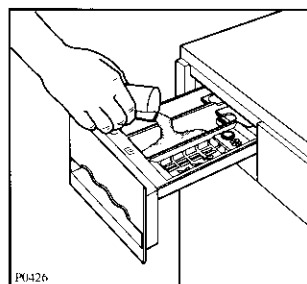

Öntse a gyártó által javasolt mosószermennyiséget a "Mosás" rekeszbe. Ha előmosás is szükséges, akkor az "Előmosás" rekeszbe is öntse bele a megfelelő mennyiségű mosószert.

3. Öblítőszer adagolása

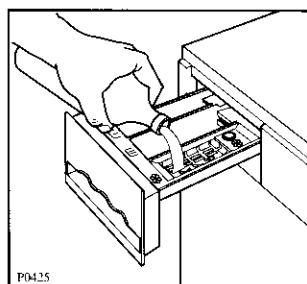

Kívánság szerint öntsön a megfelelő rekeszbe öblítőszert . Vigyázzon, hogy a folyadék szintje ne lépje túl a «MAX» jelzést.


4. Kívánság szerint, nyomja be ezt a gombot

5. Programválasztás - A program elindítása:


Csatlakoztassa az elektromos csatlakozót a fali dugaszoló aljzatba.

Nyissa ki a vízcsapot.

Ellenőrizze, hogy a mosószeradagoló fiók és a mosógép ajtaja zárva van-e; hogy a vízvezető cső a helyén van-e.

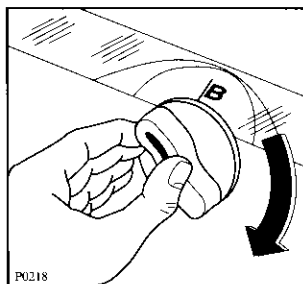

Forgassa el a programválasztó gombot **az óra járásával** megegyező irányba, a kiválasztott program jelzéséig.

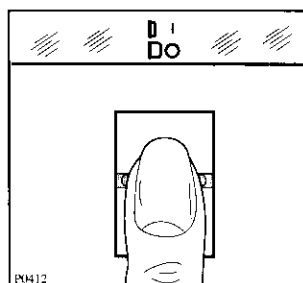

Húzza ki a programválasztó gombot: a működési jelzőlámpa kigyullad és a program beindul.


7. A program vége

A mosógép automatikusan leáll, a jelzőlámpa kialszik.

Nyissa ki a mosógép ajtaját(*) és szedje ki a ruhanevét.

Forgassa meg a dobot, így bizonyosodjon meg róla, hogy nem maradt-e ruha a gépben.








Rövid ideig hagyja még nyitva a mosógép ajtaját, hogy a benne lévő nedvesség elpárologjon.

Engedje ki a  gombot, ha be van nyomva.

Nyomja be a programválasztó forgatógombot és kapcsolja ki a gépet.









***Az ajtó biztonsági szerkezettel van ellátva, amely 1-2 percig a program befejezése után nem teszi lehetővé az ajtó kinyitását. Ha két perc elmúltával még nem lehet az ajtót kinyitni, ajánlatos a vízleeresztő programot kiválasztani és meggyőződni arról, hogy nem maradt-e víz a dobban.**

Normál programok pamut és lenvászon mosásához
Maximális ruhatöltet: 5 kg (FL411C) és 4,5 kg (FL411CN)

Textília/ Program	A szennyezettség mértéke	Mely rekeszt használja a mosószert adagoló fióknak	Hőfokszabályozó kapcsoló állása + tasto	A mosás szakaszai
Fehérek Előmosással	Molto sporchi		A 90°	Előmosás Főmosás 90°C-on Öblítések Centrifugálás
Fehérek Előmosás nélkül	Normál		B 90°	Főmosás 90°C-on Öblítések Centrifugálás
Fehérek Takarékos mosás	Kevésbé szennyezett		B + E 60°	Főmosás 60°C-on Öblítések Centrifugálás
Színtartók	Normál		C 60°	Főmosás 60°C-on Öblítések Centrifugálás
Kényes kelmék	Normál		D 40°	Főmosás 40°C-on Öblítések Centrifugálás
Öblítés			F	Öblítések esetleg öblítőszerrel Centrifugálás
Speciális kezelés			G	Öblítések esetleg öblítőszerrel Centrifugálás
Centrifugálás			H	Centrifugálás 400 fordulat/perc

Kímélő programok műszálás, valamint finom textilja és gyapjú mosásához. Maximális ruhatöltet: 2 kg (gyapjú 1 kg)

Fontos: Az utolsó öblítés után a gép nem ereszti le a vizet, megelőzve így a dobban maradt ruha túlzott gyűrődését. A víz leszivattyúzásához forgassa a programválasztó gombot **H** (centrifugálás) vagy **Q** (szivattyúzás) állásra.

Textília/ Program	A szennyezettség mértéke	Mely rekeszt használja a mosószeradagoló fióknak	Hőfokszabályozó kapcsoló állása	A mosás szakaszai
Műszálás ruhák Előmosással	Erősen szennyezett		J 60°	Előmosás Főmosás 60°C-on Öblítések Stop, víz a dobban marad
Műszálás ruhák Előmosás nélkül	Normál		K 60°	Főmosás 60°C-on Öblítések Stop, víz a dobban marad
Finom kelme	Normál		L 40°	Főmosás 40°C-on Öblítések Stop, víz a dobban marad
Gyapjú 	Normál		M 40°	Főmosás 40°C-on Öblítések Stop, víz a dobban marad
Öblítés			N	Öblítések esetleg öblítőszerrel Stop, víz a dobban marad
Speciális kezelés			P	Öblítések esetleg öblítőszerrel Stop, víz a dobban marad
Szivattyúzás 			Q	Szivattyúzás

Ne tároljuk sokáig szennyesen a ruhát.

A szennyesruha csoportosítása.

Az egyes ruhadarabokba bevarrt gyári címke komoly segítségünkre lehet a helyes mosási program kiválasztásánál.

- Tanulmányozza át figyelmesen a textíliák kezeléséhez alkalmazott nemzetközi jelzések táblázatát jelen kezelési útmutatónkban. Ne mosson együtt fehér és színes textíliát.
- A kevertszálú textíliákat (műszál, pamut) műszálásnak kell tekinteni
- Az akril anyagú kelméket és a függönyöket finom textíliaként kezelje
- Gyapjú ruhaneműt csak akkor mosson a megfelelő programmal a gépben, ha az el van látva a "Tiszta élő gyapjú, mosható, mérettartó" gyári felirattal.

Előmosás

Általában nincs szükség előmosásra. Ezt a programot csak valóban nagyon szennyezett ruhanemű mosásakor használja.

Hőmérséklet kiválasztása

Azt ajánljuk, hogy a nem túlságosan szennyezett fehér ruhát ne 90°C-on, hanem csak 60°C-on mossa. Ez a vízhőmérséklet elegendő a kellő tisztaság eléréséhez és nem használ annyi villamos energiát.

A nem túl szennyezett, színtartó, 60°C-os hőmérsékletet is bíró ruhaneműt mossa 40°C-os vízben.

Abban az esetben, ha világos és sötét tarka ruhát együtt mos, a vízhőmérséklet soha ne legyen magasabb 40°C-nál.

A fehér és világos műszálás anyagú ruhaneműt lehet 60°C-on mosni, de ebben az esetben is elég a 40°C-os vízhőmérséklet, ha a ruha nem túlságosan szennyezett.

A sötét műszálás kelméket és finom textíliákat 30°C és 40°C közötti vízhőmérsékleten mossuk. Ha valamelyik ruhanemű jelzése 30°C-ot ír elő, ne lépje túl ezt a vízhőmérsékletet.

Mennyi ruhát tegyünk a gépbe?

A ruhaneműt lemérni meglehetősen kényelmetlen művelet, ezért javasoljuk, hogy a következőképpen járjon el:

Maximális ruhatöltet: 5 kg (FL411C) és 4,5 kg (FL411CN)

Pamut, lenvászon, kevertszálú lenvászon: töltsse meg teljesen, de lazán a dobot.

Műszálás anyagú ruhanemű: a dobot $\frac{1}{3}$ -áig töltsse.

Finom textília és gyapjú: a dobot $\frac{1}{3}$ -áig töltsse.

Mielőtt a mosnivalót betenné a mosógépbe, vizsgálja át a ruhaneműt és a szakadt, feslett ruhadarabokat előbb javítsa meg, a meglazult gombokat erősítse meg

A függönykarikákat, kapcsokat, horgokat távolítsa el.

Az új, színes (főként a sötétebb) ruhadarabokat első alkalommal mossa külön, mert könnyen lehet, hogy eresztik a színüket.

Mosás előtt távolítsa el a makacs szennyeződések, foltokat (fű, rozsdá, kátrány, festék, golyóstoll) a kereskedelemben kapható, megfelelő folttisztító segítségével.

A mosás után

A mosás végeztével a nedves ruhát hamar szárítsa meg a szabadban vagy szárítógépben.

A gyapjú és kötött holmikát árnyékban, kiterítve, sohasem felakasztva szárítsa.

Mosószerek és adalékanyagok

Az ideális mosóhatást a helyes mosószert megválasztásával és annak pontos adagolásával érheti el. A pontos adagolással nem szennyezi, hanem védi a környezetet. Még a környezetkímélő mosószerek is tartalmaznak olyan anyagokat, amelyek túladagolva megbonthatják a természet ökológiai egyensúlyát.

Mindig jóminőségű, gépi mosásra alkalmas mosószert használjon.

Kövesse a gyártó által a dobozon feltüntetett adagolási utasítást, tekintetbe véve a ruhanemű mennyiségét, a szennyezettség mértékét, a vízkeménységet (lágy, közepesen lágy, kemény, közepesen kemény). Ha ez utóbbi adatot nem ismeri, forduljon a megfelelő szolgáltató céghez felvilágosításért.

Hagyományos mosóporok

A mosóport a mosás megkezdése előtt a mosószert adagoló fiók megfelelő rekeszébe töltsse.

Vannak speciális termékek a színes ruhaneműk, a finom textíliák és a gyapjú gépi mosásához. Javasoljuk, hogy különösen a finom textíliák és a gyapjú mosásához használja ezeket a termékeket.

Mosópor koncentrátumok

A mosópor koncentrátumokat egyenesen a mosógép dobjába kell tenni, még mielőtt a mosnivaló ruhát be- rakná.

Ha mosószer koncentrátumot használ, felesleges előmosást végeztetni a géppel.

Ne felejtse a dobban a mosószerhez adott adagoló eszközt.

A mosógép olyan visszakeringtető rendszerrel van el- látva, amely lehetővé teszi a mosópor koncentrátumok optimális felhasználását.

Folyékony mosószerek

A folyékony mosószert mosópor helyett főként kevés- sé szennyezett ruhanemű mosására javasoljuk, vala- mint alacsony vízhőmérsékleten. Öntse a folyékony mosószert a mosószera- dagoló fiók rekeszébe közvet- lenül a program elindítása előtt.

Amikor folyékony mosószert használ, ne alkalmaz- za az "Előmosás" programot.

Vízkeménységi szintek

Szint	Jellegzetesség	Német fokozat	Francia fokozat
1	Lágy	0-7	0-15
2	Középfokú	8-14	16-25
3	Kemény	15-21	26-37
4	Nagyon kemény	>21	>37
































Folyékony adalékanyagok

Az esetlegesen használt folyékony adalékanyagot - öblítőszer - a program elindítása előtt öntse a mosó- szeradagoló fiók megfelelő rekeszébe.

Mindenképpen javasoljuk a folyékony öblítőszer hasz- nálatát abban az esetben, ha műszál- anyagú ruha- neműt mosás után szárítógépben óhajt szárítani. Az öblítőszer hatására a szintetikus anyag nem töltődik fel sztatikus elektromossággal a szárítás folyamán.

Nemzetközi jelzések a textíliák kezeléséhez

Jegyezzük meg, hogy a mosóteknő (IKON) jelzés alatti vonal a kímélő mosás jele.

 Normál mosás  Kímélő mosás	 95 Mosás 95°C 	 60 Mosás 60°C 	 40 Mosás 40°C 	 30 Mosás 30°C 	 Kézzel mosható	 Nem mosható
 Fehérités	 Hideg vízben fehérithető			 Tilos fehériteni		
 Vasalás	 Max 200°C-os vasalóval	 Max 150°C-os vasalóval	 Max 110°C-os vasalóval	 Tilos a vasalás		
 Szár- vegytisztítás	 Minden oldósz- zerrel tisztítható	 Perklóretilén ben- zin, tiszta alkohol, R111 és R113 használható	 Tiszta alkohol és R113 használható	 Tilos a szár- vegytisztítás		
 Szárítás	 Szárítás fektve	 Szárítás szárítóköte- len	 Szárítás vállfán	 normál finom Szárítógépben szárítható	 Szárítógépben nem szárítható	

KARBANTARTÁS

Burkolat



A mosógép burkolatát langyos vízzel és semleges, nem karcoló tisztítószerrel tisztíthatja. Öblítse le tiszta vízzel és puha ruhával törölje át.

FONTOS! Ne használjon alkoholt, oldó- vagy hígítószerrel!

Mosószeradagoló fiók


A mosóporok és az öblítőszerrel idővel lerakódnak a tartály aljára.

Szükség esetén a tisztításhoz emelje ki az egész fiókot a fiók bal hátsó részén található gombot benyomva.

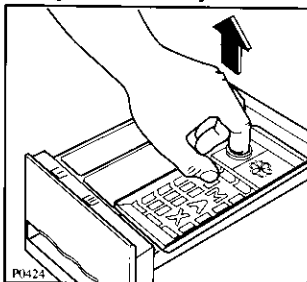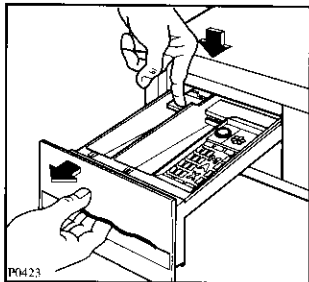

Alaposabb tisztításhoz emelje ki az adalékanyagok tartályát is.

A mosószeradagoló fiók helye


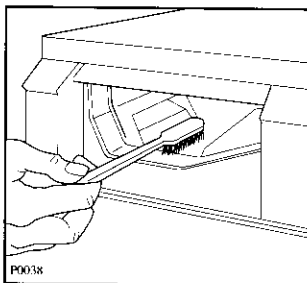


A folyamatos használat során a mosószerek itt is lerakódásokat képezhetnek. Egy kefe segítségével ezt is tisztítsa ki, és miután a fiókot visszahelyezte, futtasson le üresen egy öblítő programot.

Szennyvízelvezető szűrő



A szennyvízelvezető szűrő felfogja a textilszállakat, amelyek mosás közben a vízbe kerülnek, valamint azokat az apró tárgyakat, amelyek feledékenységből a ruhaneműkben maradtak.

A szűrőt rendszeresen tisztítani kell.

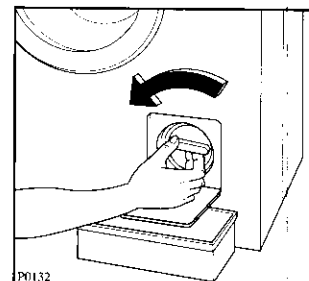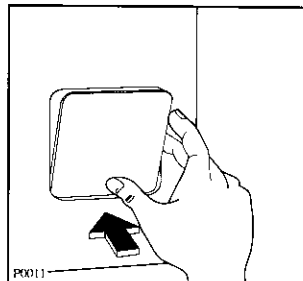

Nyissa ki a szűrő fedőlapját.

Tegyen egy edényt a szűrő alá és csavarja ki.

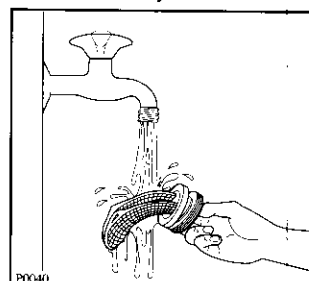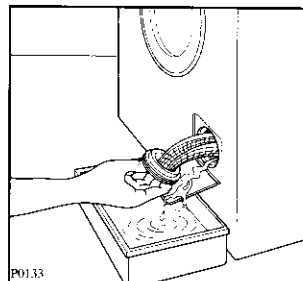


Emelje ki a szűrőt a helyéről.

Tisztítsa meg folyóvízzel az esetleges szennyeződésekől.

Helyezze vissza a szűrőt és a fedőlapot.

A gép működése közben és a kiválasztott programtól függően, lehet forró víz a szűrőben. Ne vegye soha ki a szűrőt mosás közben, hanem várja meg a program lefutását. Visszatételénél ügyeljen rá, hogy a szűrő rendszeren és szorosan illeszkedjen, hogy a víz ne szivárog-hasson és a gyerekek játékból ki ne tudják venni.

A vízbevezető cső szűrője

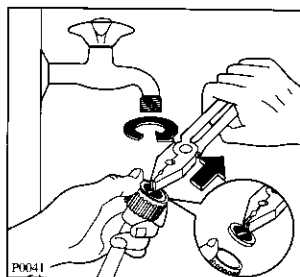

Kemény hálózati víz esetében ellenőrizni kell, hogy a vízbevezető szűrő nem tömődött-e el. Zárja el a vízcsapot, majd csavarja le a hollandit.

Emelje ki a szűrőt, tisztítsa meg egy kefével és tegye vissza a helyére. Csatlakoztassa ismét a hollandival a csövet a vízcsaphoz.

MŰKÖDÉSI ZAVAROK ELHÁRÍTÁSA

A mosógép nem indul

- Ellenőrizze, hogy a mosógép ajtaja jól be van-e zárva.
- Ellenőrizze, hogy kap-e a gép áramot, a biztosítók, a vezeték vendben vannak-e.
- Ellenőrizze, hogy a tápvezeték dugasza be van-e dugva.
- Ellenőrizze, hogy az programválasztó gomb helyesen áll-e.

A mosógép nem indul de a jelzőlámpa világít.

- Ellenőrizze, vagy van-e víz a hálózatban.
- Ellenőrizze, hogy a vízcsap nyitva van-e.
- Ellenőrizze, hogy a vízbevezető cső nem tört-e meg.
- Ellenőrizze, hogy a vízbevezető cső szűrője nem tömődött-e el.
- Ellenőrizze, hogy a mosógép ajtaja jól be van-e zárva.

A mosógép a víz betöltése után azonnal ürít.

- Ez esetben a vízvezető cső vége a géphez viszonyítva túl alacsonyan van.

A mosógép nem űrit és/vagy nem centrifugál

- Ellenőrizze, hogy a vízvezető cső nem tört-e meg.
- Ellenőrizze, hogy a vízvezető szűrő nem tömődött-e el.

Víz van a földön

- A lehetséges ok: túl sok vagy túlságosan habzó mosószer használ.
- Ellenőrizze, hogy a vízbevezető cső csatlakozásánál nincs-e szivárgás.

A mosógép rázkódik, zajos

- Ellenőrizze, hogy a mosógép nem támaszkodik-e valamihez.
- Ellenőrizze, hogy a lábak mind a földön állnak-e és hogy a csavarok be vannak-e teljesen csavarva.

Ha mindennek utánanézett és a zavart nem tudta elhárítani, kérjük, forduljon a garancialevélen feltüntetett szakszervízhez.

A szervízzel tudatnia kell a gép működési zavarát, típusát (Mod.), gyártási számát (Prod.No.), sorozatszámát (Ser.No.). Ezeket az adatokat a gép adattábláján találja.

